


## 2 Tritt- und Setzstufen

Diese Platten benötigen ein Vollfundament (siehe Abb. 33), wie im vorangegangenen Kapitel beschrieben. Auf dieses Fundament wird eine Splittmörtelschicht (aus Trasszement) aufgetragen, auf der die Platten mit einem Gummihammer ausgerichtet werden.

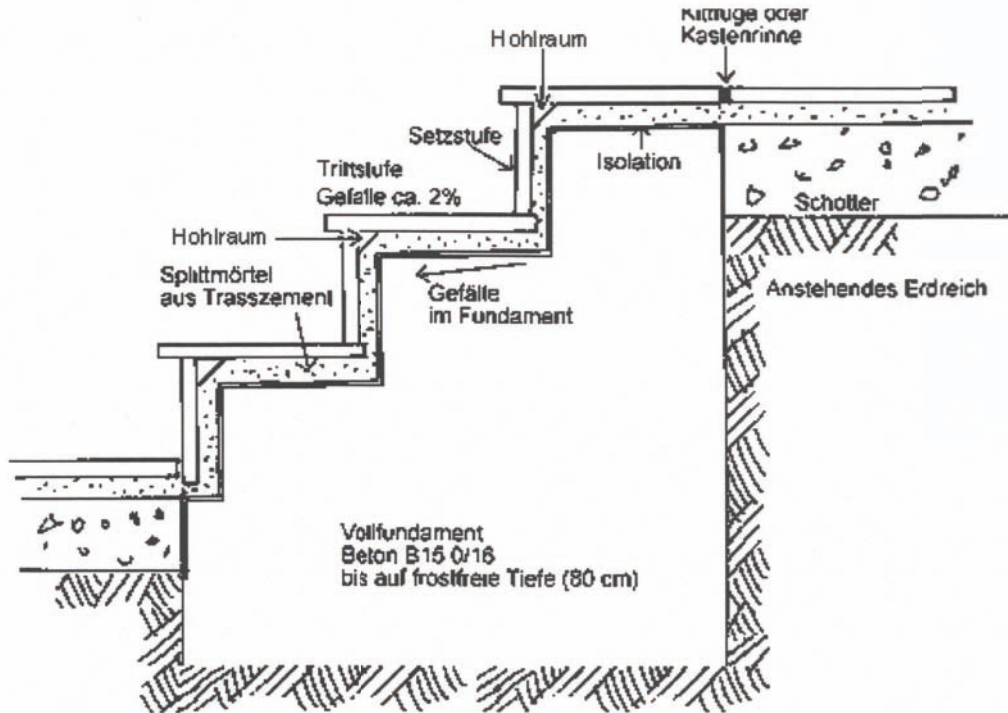


Schnitt durch eine Treppenanlage mit Tritt- und Setzstufen

## 3 Stellstufen

↑ [Seitenanfang](#)

In weniger genutzten Gartenbereichen können kleinere Treppen auch als sog. Stellstufen ausgebildet werden. Hierzu wird die Vorderseite der Stufen aus Rasenkantensteinen oder großen Pflastersteinen (16 x 16 cm) gestaltet und die Auftrittsfläche wie in Abb. 34 ersichtlich mit Pflastersteinen oder -platten ausgepflastert. Der Bord- oder große Pflasterstein wird dabei in Beton gesetzt und die Steine für die Auspflasterung in Mörtel verlegt. Auf eine frostfreie Gründung kann verzichtet werden, wenn gewisse Frosthebungen tolerierbar sind.

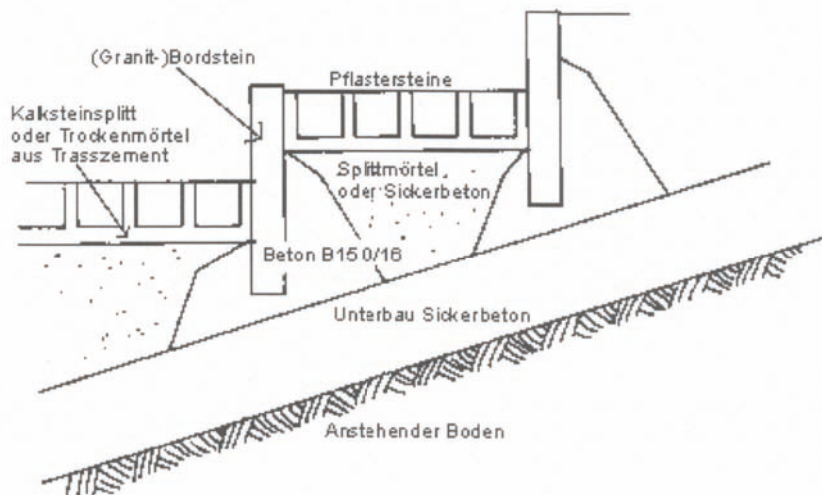

Aufbau von Stellstufen